


1




Alle Acrylteile sind mit einer beidseitigen Schutzfolie versehen. Bitte entfernen Sie die Folie vor dem Zusammenbau. Wir empfehlen ein Microfasertuch zu verwenden um ggf. angezogenen Staub zu beseitigen.

2

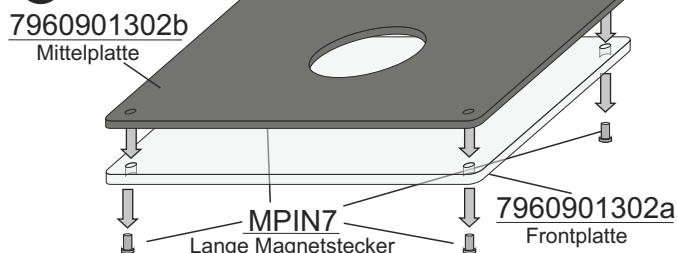

Setzen Sie die langen Magnetstecker mit den Köpfen nach unten auf eine glatte Oberfläche, so dass sie mit den Öffnungen in der Rückplatte abschließen. Stecken Sie nun die Rückplatte auf die Magnetstecker wie abgebildet.


3

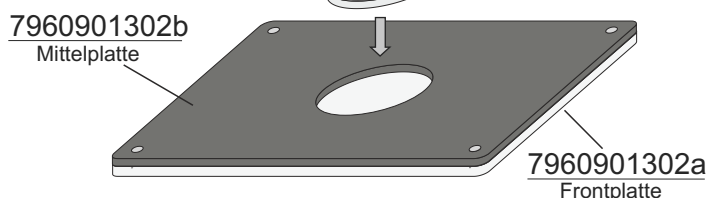

Nun legen Sie die schwarze Mittelplatte mit der mittigen Aussparung auf die Frontplatte so dass die Seiten miteinander abschließen.

Setzen Sie anschließend Ihre Münze vorsichtig in die Aussparung in der schwarzen Mittelplatte.


4

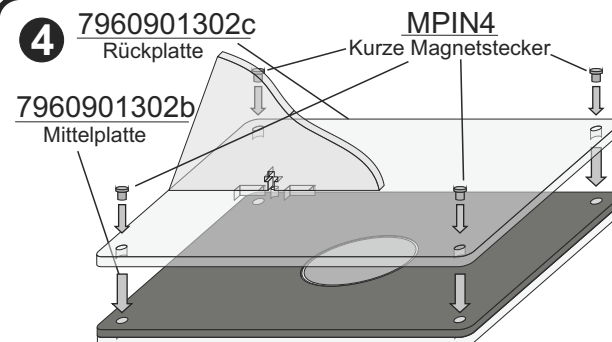

Setzen Sie die Rückplatte mit dem verbundenen Rahmenständer auf die Front- und Mittelplatte.

Führen Sie abschließend die kleinen Magnetstecker durch die Löcher in der Rückplatte. Die Magneten halten nun den Rahmen fest zusammen.

5

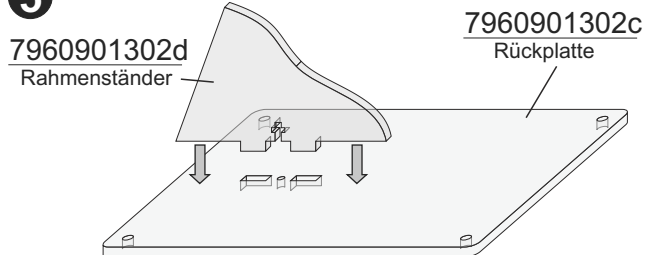

Setzen Sie nun den Rahmenständer in die Rückplatte ein. Achten Sie darauf dass das gesenkte Loch für die M2,5 Schraube dem Rahmenständer gegenüber liegt.

Verbinden Sie nun die Rückplatte mittels einer M2,5 Senkschraube und einer Sechskantmutter mit dem Rahmenständer.

Die Schraube dabei bitte nur leicht anziehen!

Acrylpflege :

Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen.

Ersatzteile :

7960901302d
Rahmenständer

MPIN7 -4 x Lange Magnetstecker mit 7mm Schaftlänge

MPIN4 -4 x Kurze Magnetstecker mit 4mm Schaftlänge

Die Magnetstecker MPIN4 und MPIN7 haben eine entgegengesetzte magnetische Polarität



7960901302a
Frontplatte

7960901302b
Schwarze
Mittelplatte

7960901302c
Rückplatte

Sora.de

Am Schunkenhofe 11
99848 Wutha-Farnroda
E-Mail: info@sora.de

Service-Telefon :

Mo - Do.: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 12 Uhr
036921 914 37