


H0 Wand-Modulregal 12600

Wichtig : vor Montage alle Schutzfolien entfernen !

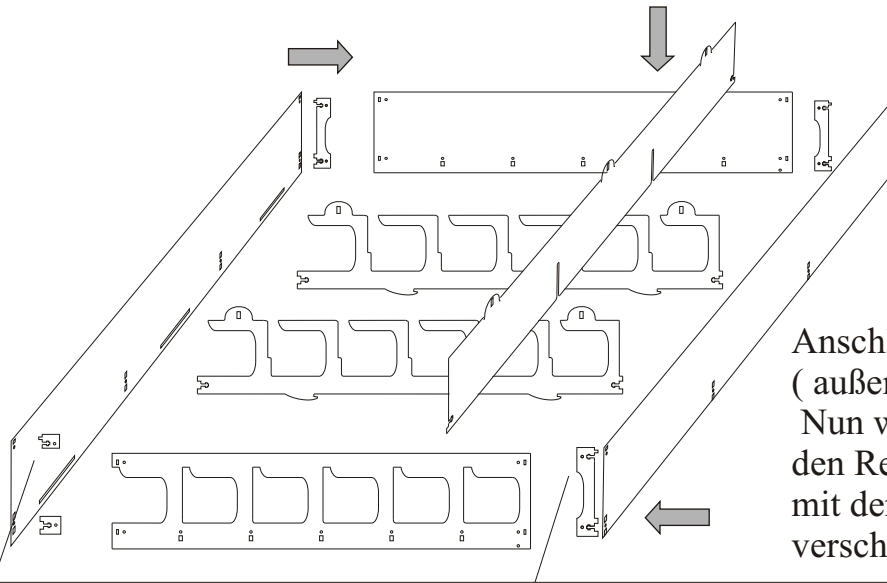


Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen .(beidseitig).

Danach werden die fünf Regalböden (innen) in die Regalstreben eingesteckt.

Anschließend werden die Regalseiten (außen) an den Seitenteilen verschraubt. Nun werden die Verbindungsteile an die den Regalböden befestigt und diese danach mit den Regalstreben und den Regalseiten verschraubt..

Bei der Kombination mehrerer Regale kann die M3 Schraube, an diesen Stellen, durch eine längere Schraube ersetzt und so eine feste Verbindung zwischen den Regalen erzielt werden.

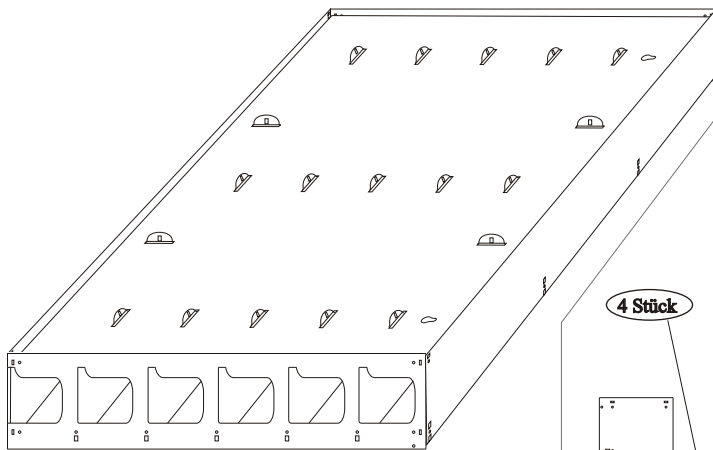

Ersatzteile :

25 Stück
Schrauben und
Muttern M3

12600g
Regalstrebe

12600f Regalboden 5 Stück

12600e Regalboden unten 1 Stück

12600d Regalboden oben 1 Stück

12600c Frontplatte 1 Stück

12600a Rückwand - transparent 1 Stück

12600b Rückwand - Spiegel 1 Stück


4 Stück
12600k
Verbindungsteil

12600h
Regalseite
geschlossen

2 Stück
Je nach Version
(geschlossen,
einseitig offen,
beidseitig offen)

12600i
Regalseite
offen
Zur Montage der
offenen Regalseite
werden diese Ver-
bindungsteile
benötigt

12600j
Verbindungsteile

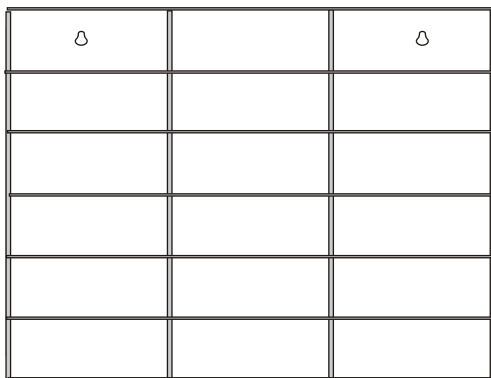

**Standversion oder
Wandmontage**