


Wichtig : vor Montage alle Schutzfolien entfernen !



Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen
.(beidseitig).

Danach werden die beiden Regalböden (innen) in die Regalstreben eingesteckt.

Anschließend werden die Regalseiten (außen) an den Seitenteilen verschraubt.
Nun werden die Verbindungsteile an die den Regalböden befestigt und diese danach mit den Regalstreben und den Regalseiten verschraubt..

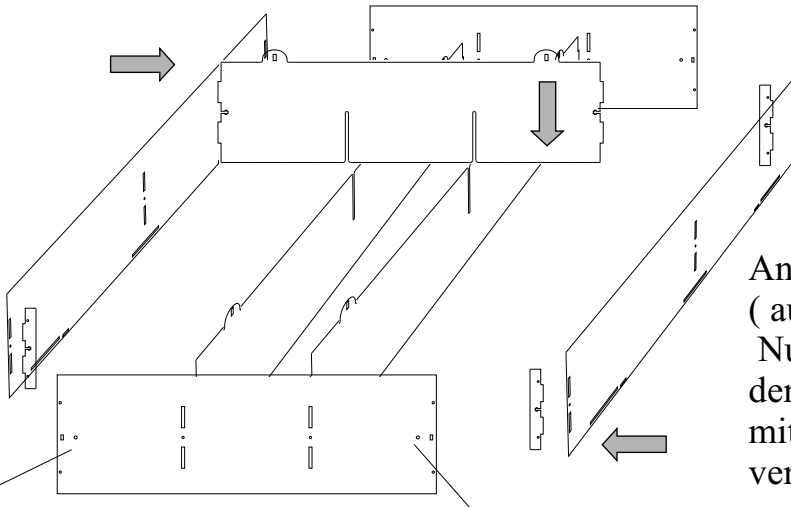

Bei der Kombination mehrerer Regale kann an diesen Stellen, mit Hilfe einer Schraube, eine feste Verbindung zwischen den Regalen erzielt werden.

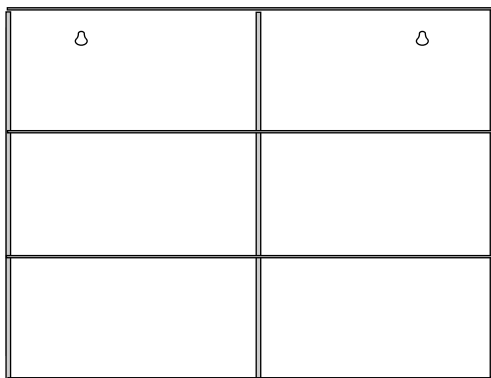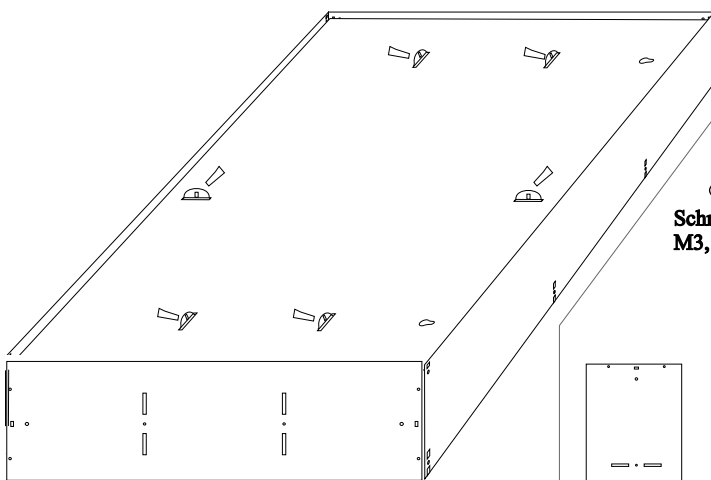

Standversion oder Wandmontage

Ersatzteile :

18 Stück
Schrauben und
Muttern M3

13100x
Befestigungskeile 6 Stück

1 Stück
Schrauben und Hülsenmutter
M3, kurz, für Frontplatte

13100k
Verbindungsteil

4 Stück

13100h
Regalseite

2 Stück

13100i
Regalstrebe
(Mitte)

1 Stück

13100t
Schließstifte für
Frontplatte 2 Stück

13100d
Regalboden oben u. unten 2 Stück

13100f
Regalboden 2 Stück

13100c
Frontplatte 1 Stück

13100a
Rückwand - transparent 1 Stück

13100b
Rückwand - Spiegel 1 Stück