

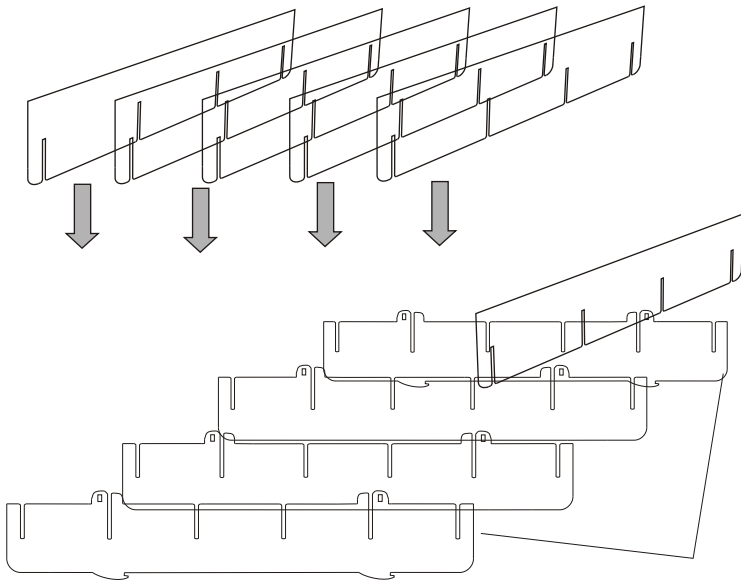


Wichtig : vor Montage alle Schutzfolien entfernen !

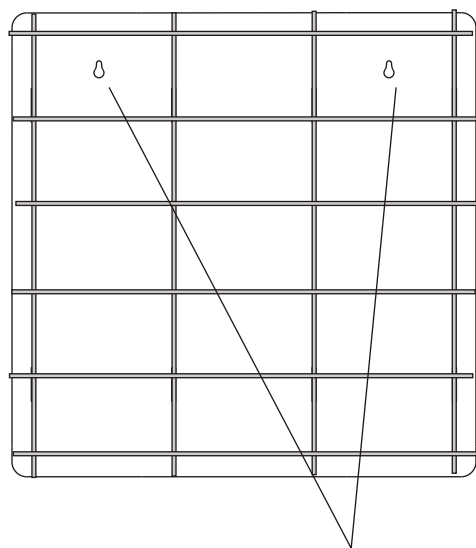

Seitenwände außen mit Aufhängung

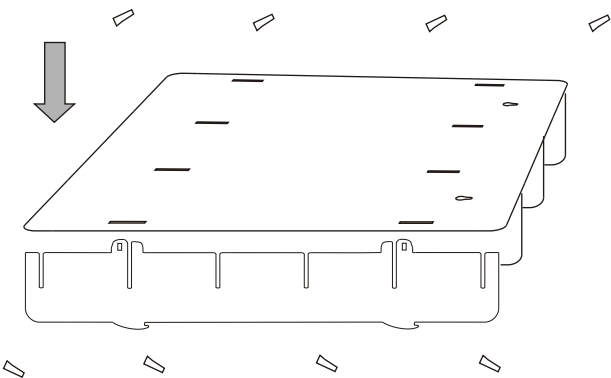

**Standversion oder
Wandmontage**

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.(beidseitig)
Zuerst werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben.

Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.



Ersatzteile :

