

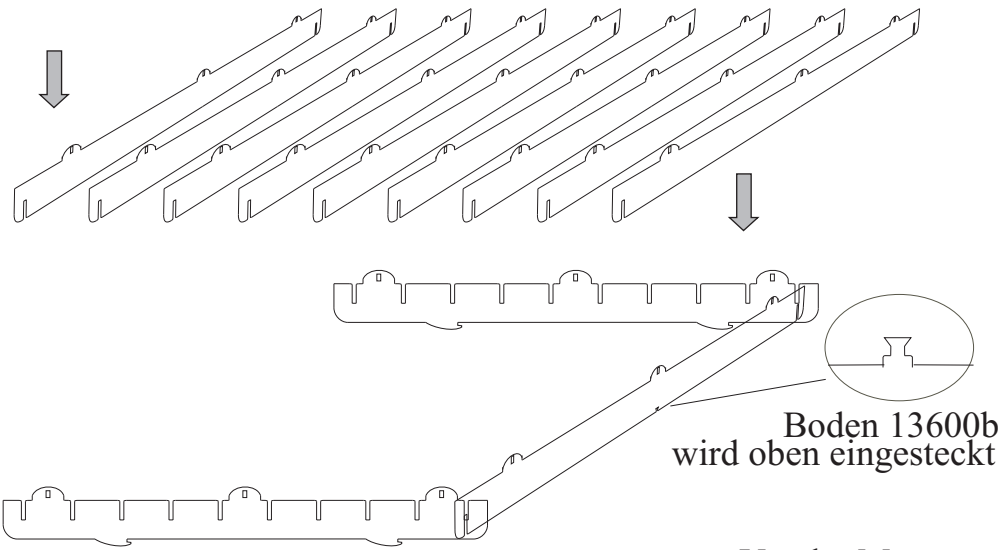


Acryl-Wandregal Spur N , Art.Nr. 13600

Wichtig : vor Montage alle Schutzfolien entfernen !

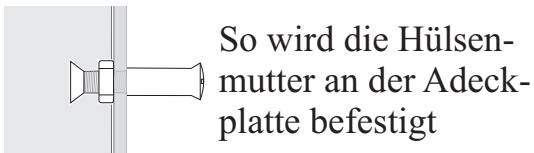

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.(beidseitig) Nun werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben. Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.

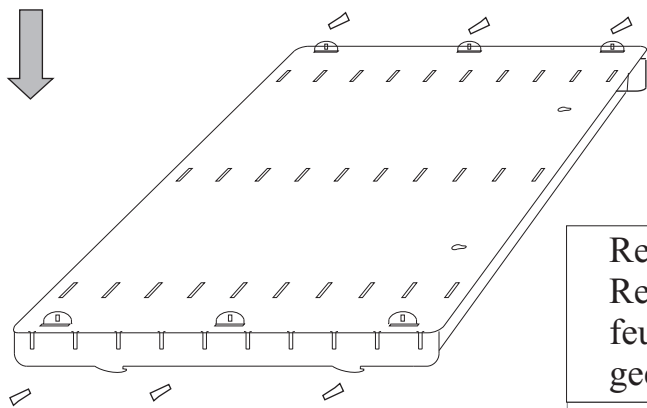

Reinigungshinweise:

Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten Kunststoffpflegemittel.

Ersatzteile :


13600z 1* Schraube M3, Mutter und Hutmutter

13600a 2 Stück
Regalseite

13600x 36 Stück
Befestigungskeile

13600b 1 Stück
Regalboden oben (mit Öffnung für Abdeckplattenhalterung)

Achtung !
Beim Transport bitte nur an den Seitenwänden anheben !

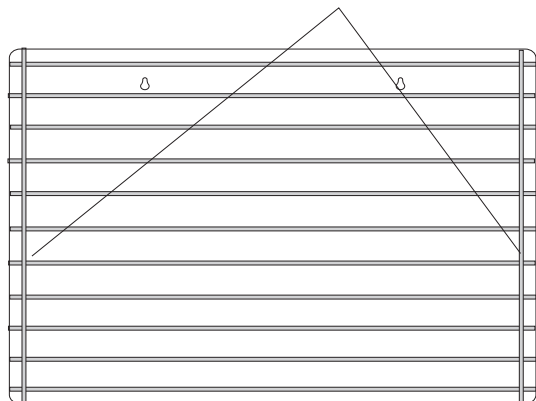

13600t
Abdeckplatte

9 Stück

13600c
Regalboden

13600s
Rückwand - verspiegelt