

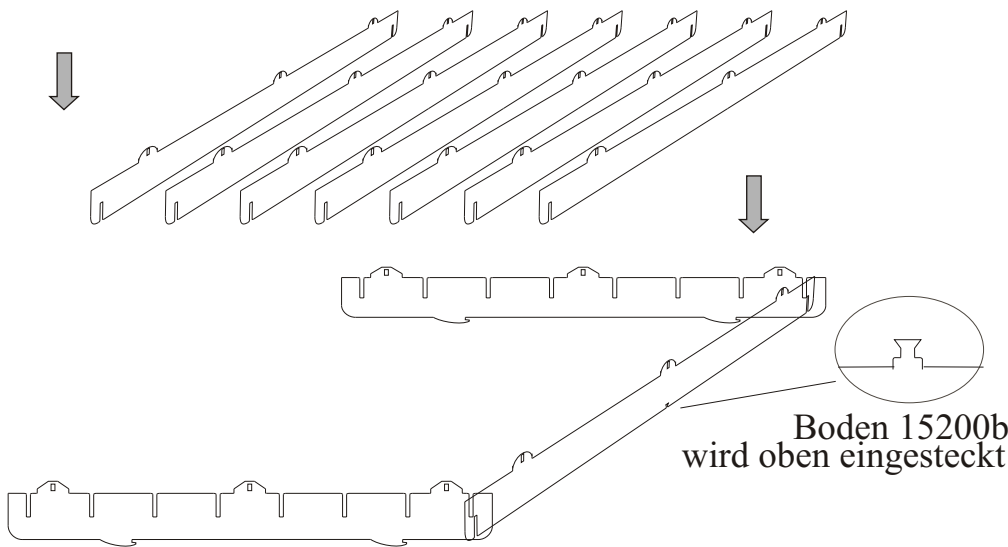


Acryl-Wandregal , Art.Nr. 15200 , geeignet für Spur TT, Truck und Ü-Ei

Wichtig : vor Montage alle Schutzfolien entfernen !

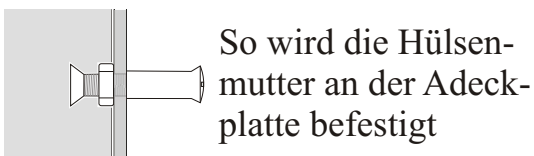

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.(beidseitig) Nun werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben. Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.

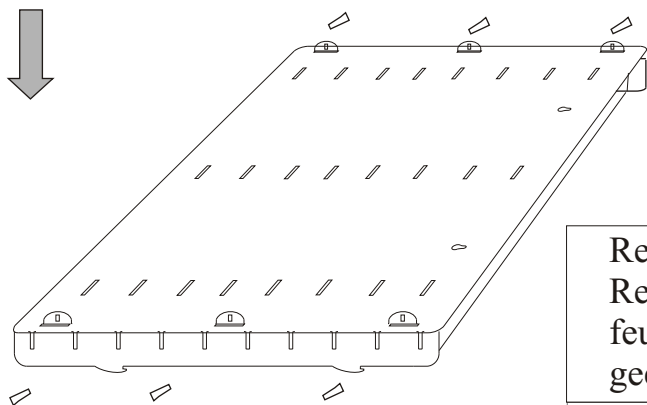

Reinigungshinweise:

Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten Kunststoffpflegemittel.

Ersatzteile :

15200z 1* Schraube M3, Mutter und Hutmutter

15200a 2 Stück Regalseite

15200x 30 Stück Befestigungskeile

15200b 1 Stück Regalboden oben (mit Öffnung für Abdeckplattenhalterung)

Achtung !
Beim Transport bitte nur an den Seitenwänden anheben !

