


Wichtig : vor Montage alle Schutzfolien entfernen !

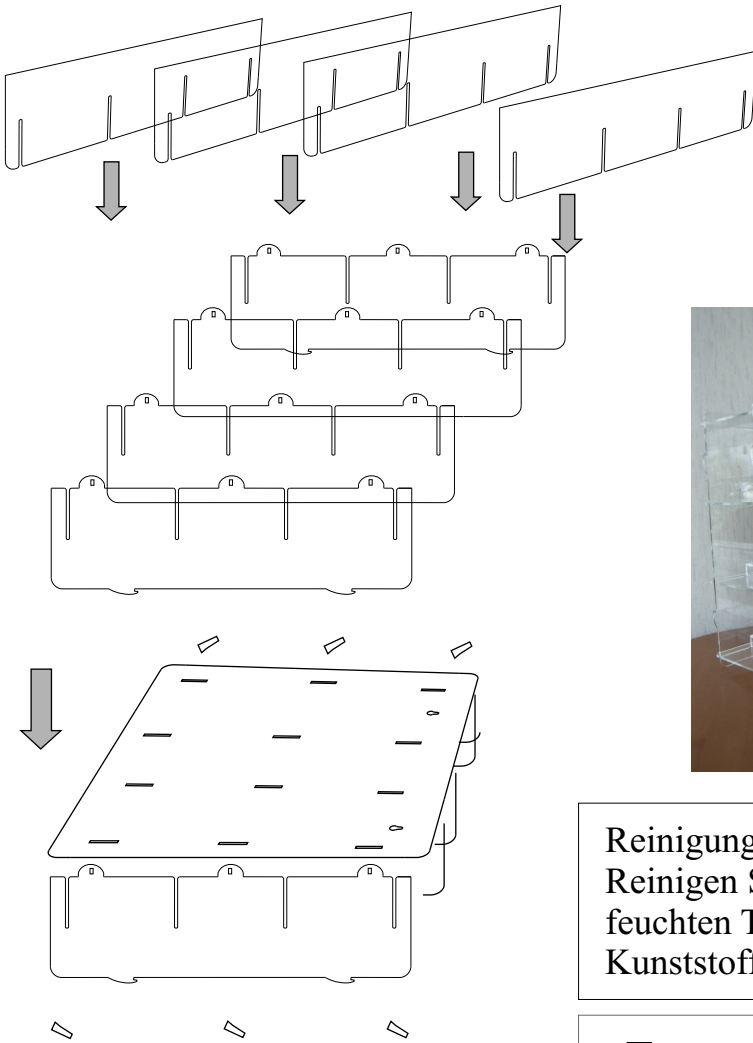

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.(beidseitig)
Zuerst werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben.

Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.




Reinigungshinweise:

Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten Kunststoffpflegemittel.

Achtung !

Beim Transport bitte nur an den Seitenwänden anheben !

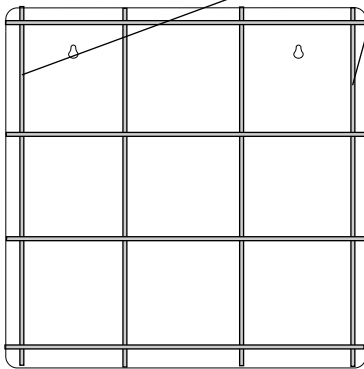


Standversion oder Wandmontage


Ersatzteile :



13200x (12 Stück)
Befestigungskeile


13200p (18 Stück)
Treppenauflage


13200q (18 Stück)
Treppenseite


13200a (4 Stück)
Regalböden


13200c (2 Stück)
Steg


13200b (2 Stück)
Seitenwand

