


Wichtig : vor Montage alle Schutzfolien entfernen !

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen. (beidseitig) Danach werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben.

Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.


Jetzt werden die Stützleisten unter den Regalböden eingesetzt. (Leiste beim Einstecken leicht biegen)

Standversion oder Wandmontage

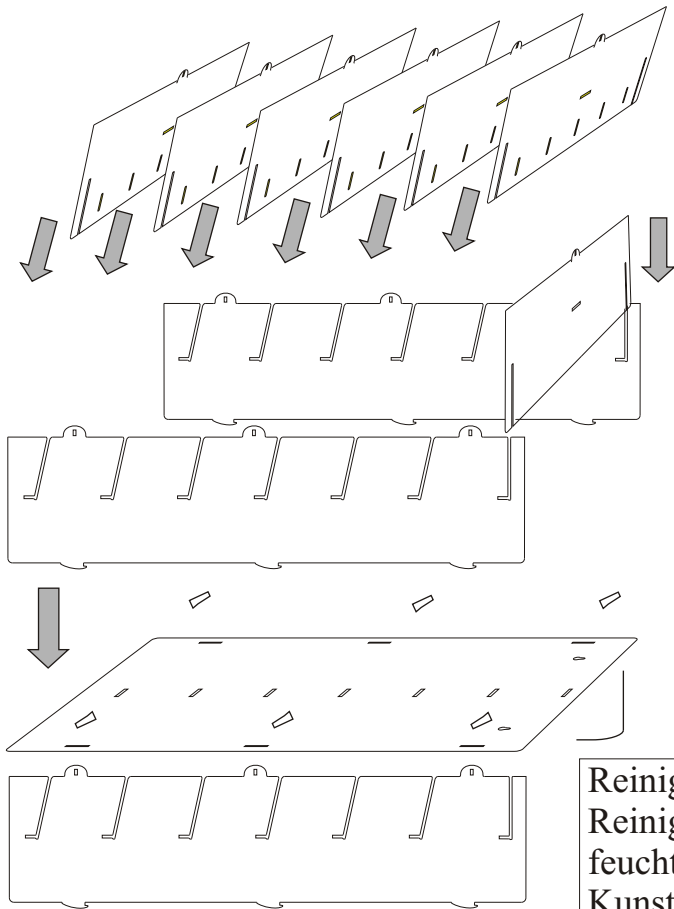

Reinigungshinweise:
Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten Kunststoffpflegemittel.

Achtung !
Beim Transport bitte nur an den Seitenwänden anheben !

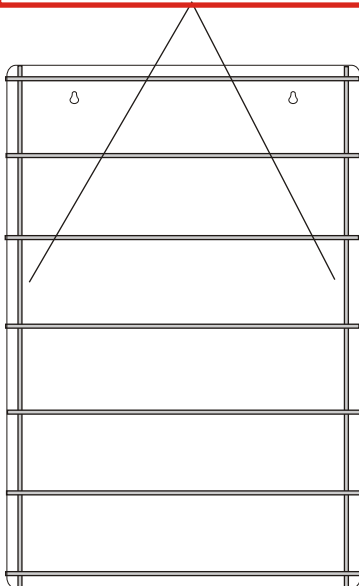

Ersatzteile :



13400x
Befestigungskeile
(13 Stück)

13400f
Seitenteile
(2 Stück)

13400d Regalboden
(universal)
(6 Stück)

13400t
Abdeckplatte

13400e

Stützleiste (7 Stück)

13400c Regalboden oben
(1 Stück)

13400s
Rückwand - verspiegelt