


Wichtig : vor Montage alle Schutzfolien entfernen !

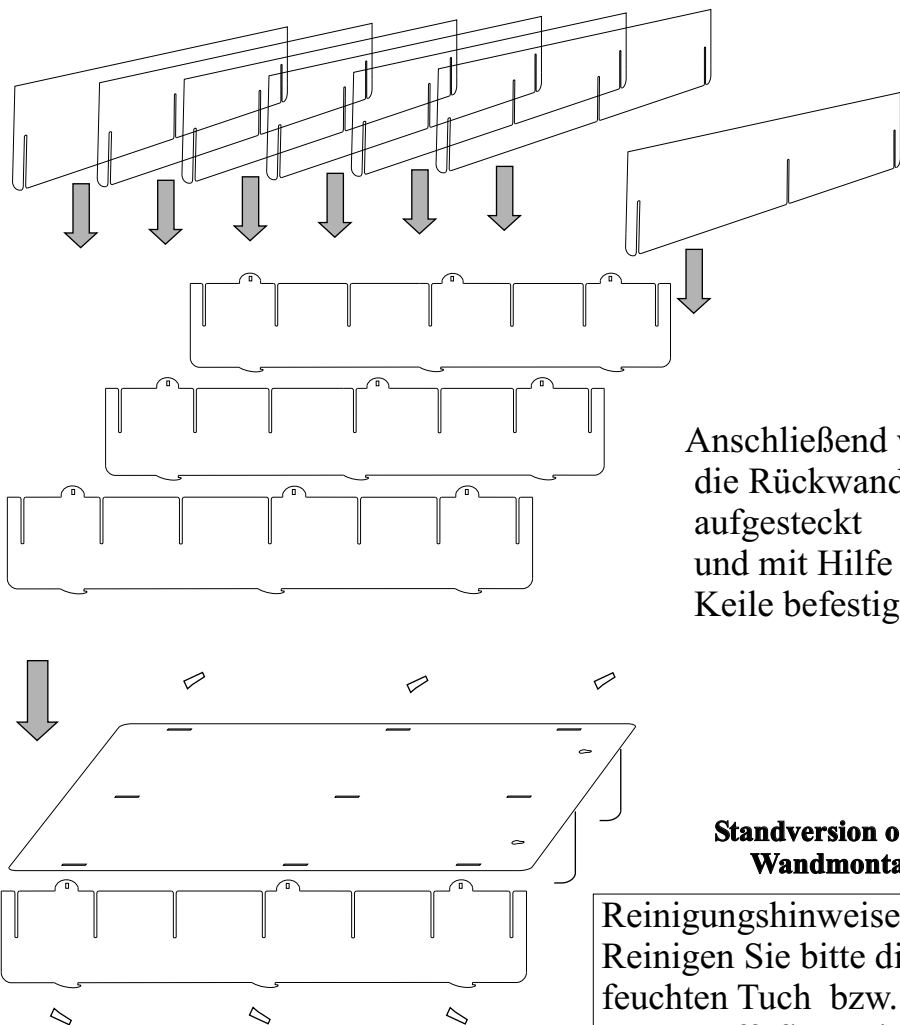

Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.

Standversion oder Wandmontage


Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.(beidseitig) Danach werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben.




Reinigungshinweise:
Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten Kunststoffpflegemittel.

Achtung !

Beim Transport bitte nur an den Seitenwänden anheben !

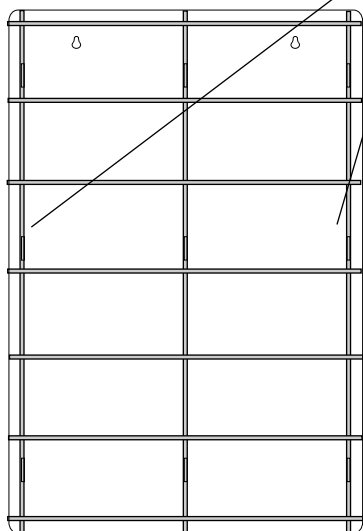

Ersatzteile :



10865x 9 Stück
Befestigungskeile

10865c Regalböden

7 Stück

10865b Seitenwand

3 Stück

10865t
Abdeckplatte

10865s
Rückwand - verspiegelt