





- 1** Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen (beidseitig).

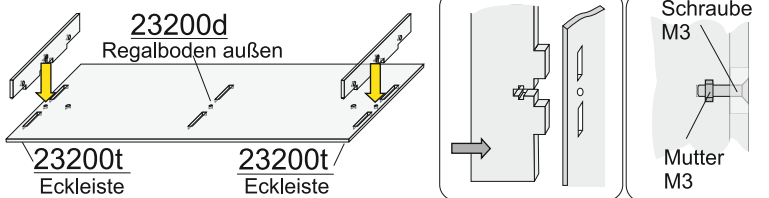


Die Eckleisten 23200t werden in den Regalboden 23200d gesteckt und mittels Schrauben und Muttern (M3) fixiert. (alle Schrauben bitte nur leicht anziehen)

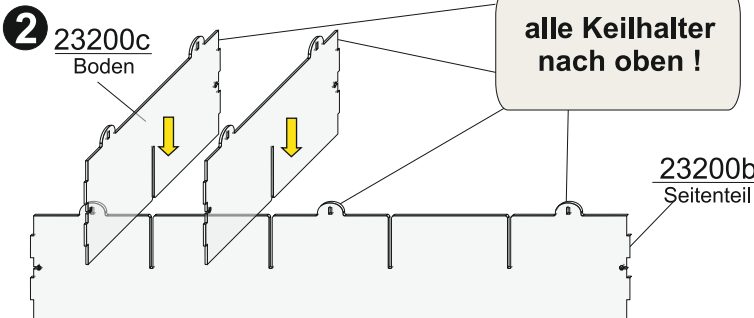

Die Regalböden 23200c werden in das Seitenteil 23200b gesteckt, dabei müssen die Keilhalter oben sein.

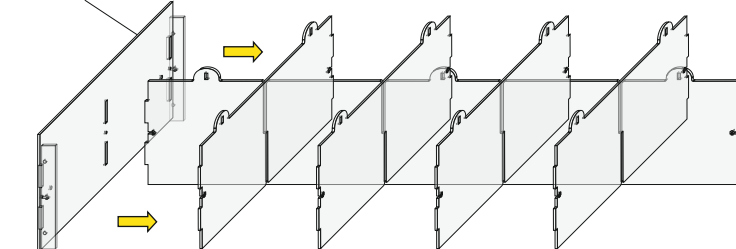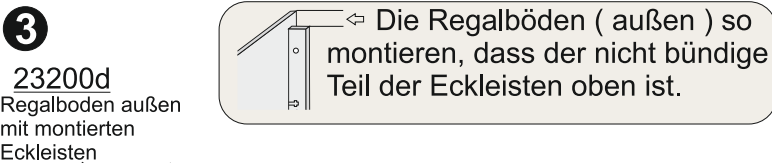


Die beiden fertig montierten Regalböden (außen) 23200d, werden nun an das Seitenteil 23200b gesteckt und mittels Schrauben und Muttern (M3) fixiert.

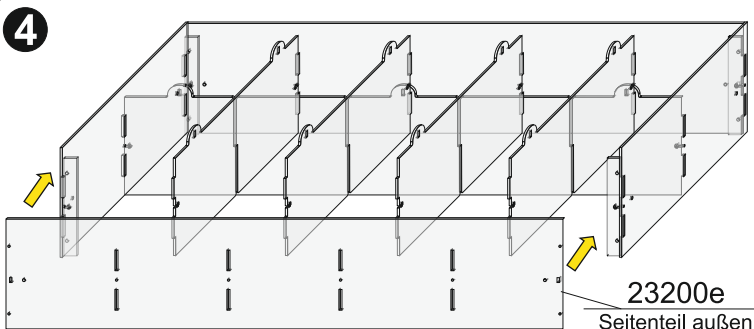

Jetzt werden die beiden Seitenteile (außen) 23200e befestigt und zusätzlich an den Eckleisten verschraubt.

5

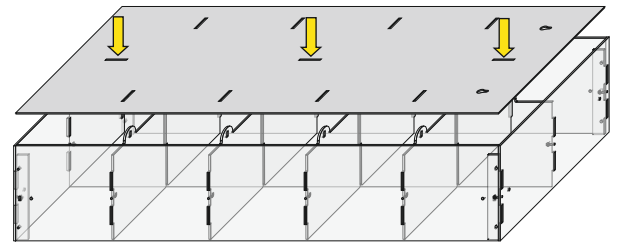

Abschließend wird die Rückwand 23200a aufgelegt und mittels Keilen fixiert. Sollen mehrere Regale nebeneinander aufgestellt werden, können sie mit Hilfe der längeren M3 Schrauben verbunden werden.

Acrylpflege :

Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
info@sora.de

Ersatzteile :

24 Stück : Schrauben und
Muttern M3
2 Verbindungsschrauben
und Muttern M3
14 Keile

23200t
Eckleisten

4 Stück

4 Stück **23200c**
Regalboden

2 Stück **23200d**
Regalboden außen

1 Stück
23200b
Seitenteil

2 Stück
23200e
Seitenteil außen

1 Stück
23200a
Rückwand