
www.sora.de

Fussball Vitrine - 41110

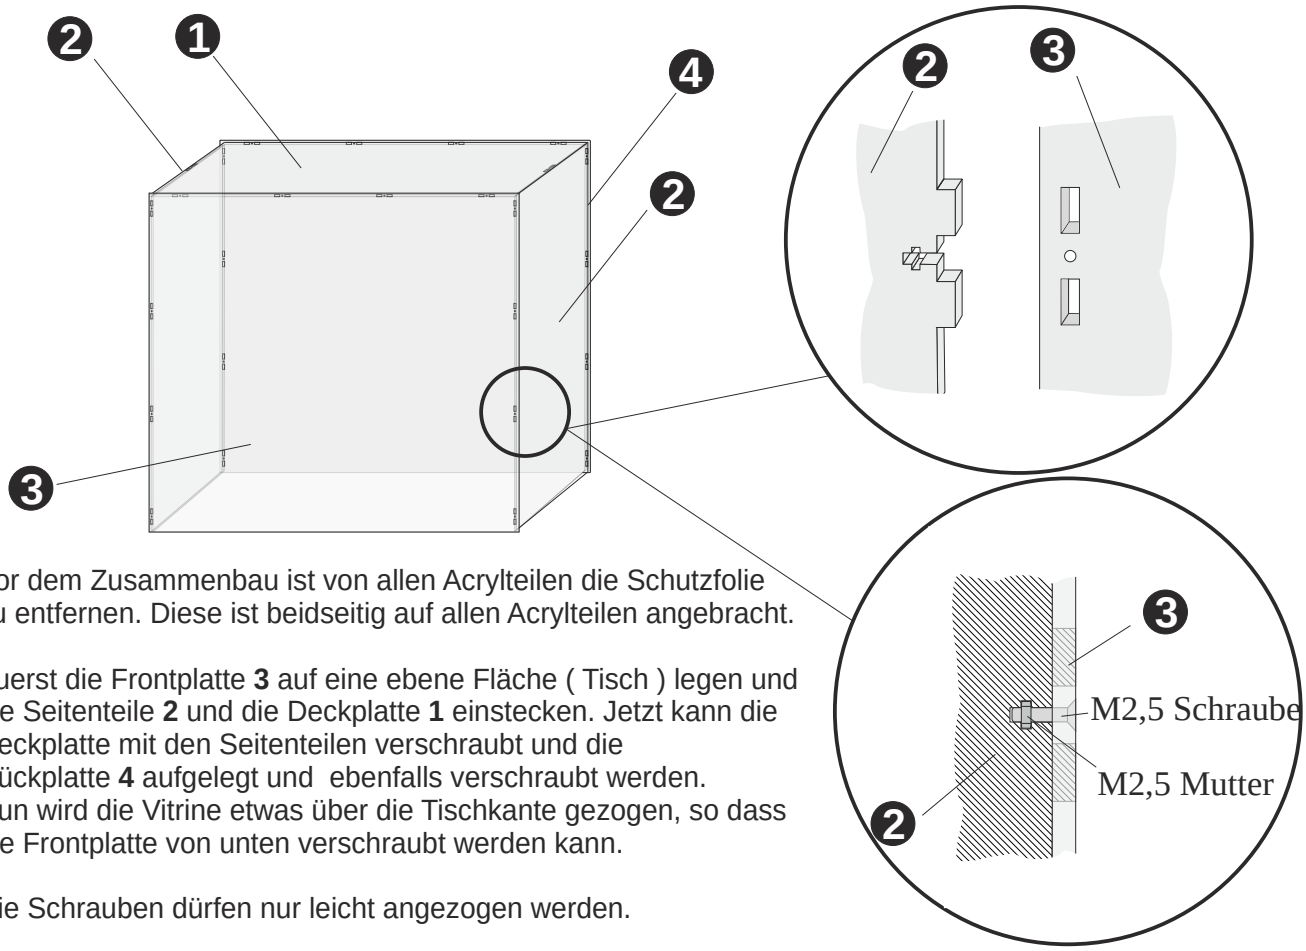

Vor dem Zusammenbau ist von allen Acrylteilen die Schutzfolie zu entfernen. Diese ist beidseitig auf allen Acrylteilen angebracht.

Zuerst die Frontplatte **3** auf eine ebene Fläche (Tisch) legen und die Seitenteile **2** und die Deckplatte **1** einstecken. Jetzt kann die Deckplatte mit den Seitenteilen verschraubt und die Rückplatte **4** aufgelegt und ebenfalls verschraubt werden. Nun wird die Vitrine etwas über die Tischkante gezogen, so dass die Frontplatte von unten verschraubt werden kann.

Die Schrauben dürfen nur leicht angezogen werden.

Bestandteile der Vitrine :

1 x Satz Schrauben für Haube und Ball-Ständer (20 x M2,5 Senkkopfschrauben, 20 x M2,5 Muttern)
1 x Satz Bodenschrauben (2 x Schraube M4 x 6mm, 2 x Hülsenmutter M4 x 7mm)





