


Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.
(beidseitig) Danach werden die Regalböden in die
Regalseiten eingeschoben.

Anschließend wird
die Rückwand
aufgesteckt
und mit Hilfe der
Keile befestigt.


Jetzt werden die
Stützleisten unter
den Regalböden
eingesetzt.(Leiste
beim Einstecken
leicht biegen)

**Standversion oder
Wandmontage**

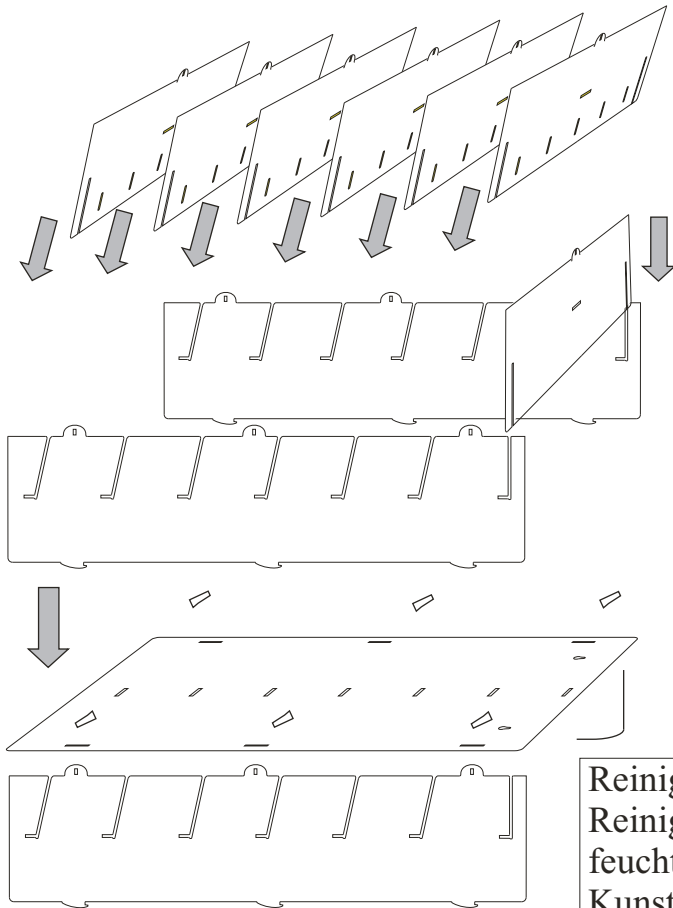

Reinigungshinweise:
Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem
feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten
Kunststoffpflegemittel.


Achtung !
Beim Transport bitte nur an den
Seitenwänden anheben !

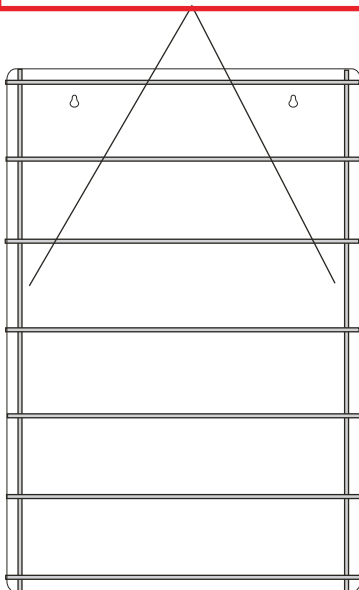


Ersatzteile :

13400x
Befestigungskeile
(13 Stück)

13400f
Seitenteile
(2 Stück)

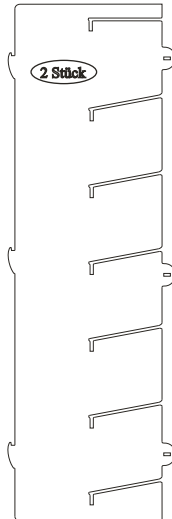

13400d Regalboden
(universal)
(6 Stück)

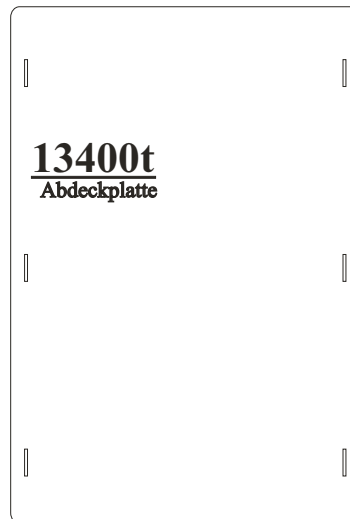

13400e
Stützleiste (7 Stück)

13400c Regalboden oben
(1 Stück)

13400s
Rückwand - verspiegelt

sora.de
Am Schunkenhofe 11
99848 Wutha-Farnroda
E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :
Mo - Do. 9 - 16 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr
036921 914 37