



Blu-ray Modulregal 33,5 cm Breite 23350

1 Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen (beidseitig).

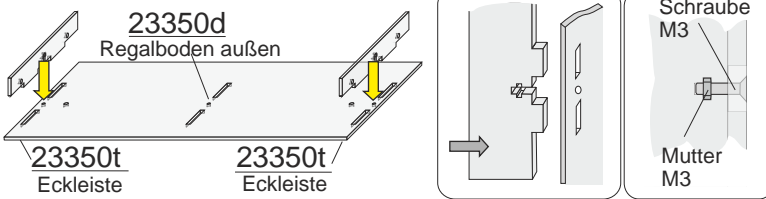


Die Eckleisten 23350t werden in den Regalböden 23350d gesteckt und mittels Schrauben und Muttern (M3) fixiert. (alle Schrauben bitte nur leicht anziehen)

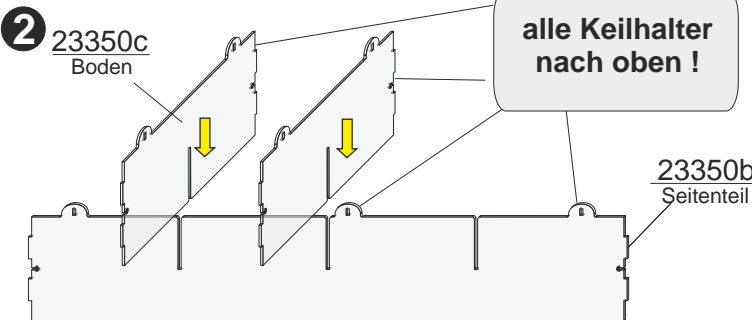


Die Regalböden 23350c werden in das Seitenteil 23350b gesteckt, dabei müssen die Keilhalter oben sein.

3 Die Regalböden (außen) so montieren, dass der nicht bündige Teil der Eckleisten oben ist.

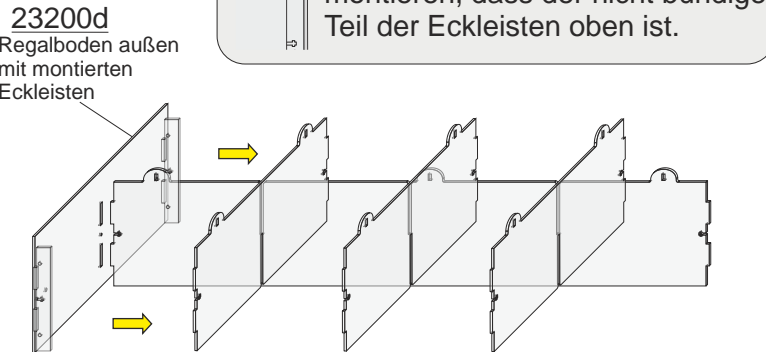


Die beiden fertig montierten Regalböden (außen) 23350d, werden nun an das Seitenteil 23350b gesteckt und mittels Schrauben und Muttern (M3) fixiert.

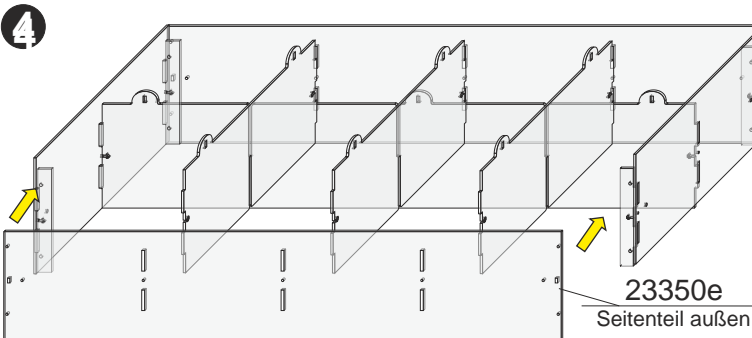

Jetzt werden die beiden Seitenteile (außen) 23350e befestigt und zusätzlich an den Eckleisten verschraubt.

5

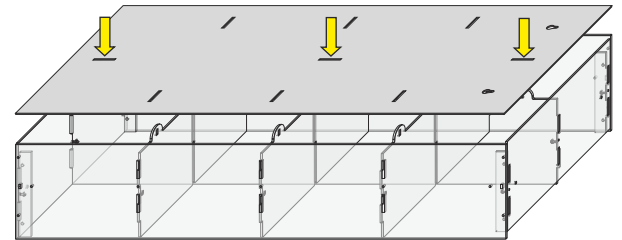

Abschließend wird die Rückwand 23350a aufgelegt und mittels Keilen fixiert. Sollen mehrere Regale nebeneinander aufgestellt werden, können sie mit Hilfe der längeren M3 Schrauben verbunden werden.

Acrylpflege :

Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. info@sora.de

Ersatzteile :

24 Stück : Schrauben und Muttern M3
2 Verbindungsschrauben und Muttern M3
14 Keile

23350t
Eckleisten 4 Stück

3 Stück **23350c**
Regalböden

2 Stück **23350d**
Regalböden außen

1 Stück **23350b**
Seitenteil

2 Stück **23500e**
Seitenteil außen

1 Stück **23350a**
Rückwand