


1

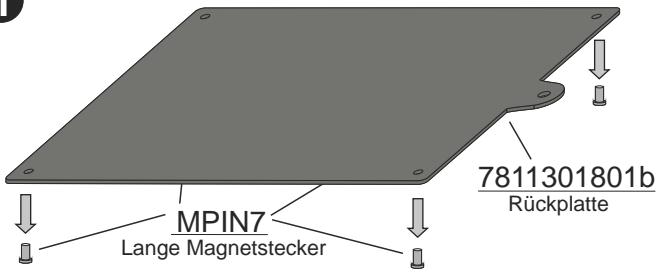


Setzen Sie die langen Magnetstecker mit den Köpfen nach unten auf eine glatte Oberfläche, so dass sie mit den Öffnungen in der Rückplatte angeordnet sind. Stecken Sie nun die Rückplatte auf die Magnetstecker. Die Stecker stehen nun 4mm aus der Rückplatte hervor.

2



Alle Acrylteile sind mit einer beidseitigen Schutzfolie versehen. Entfernen Sie bitte zunächst die Folie von der Vorderseite Ihrer Rückplatte. Entfernen Sie weiterhin beide Schutzfolien der Mittelplatte.

3

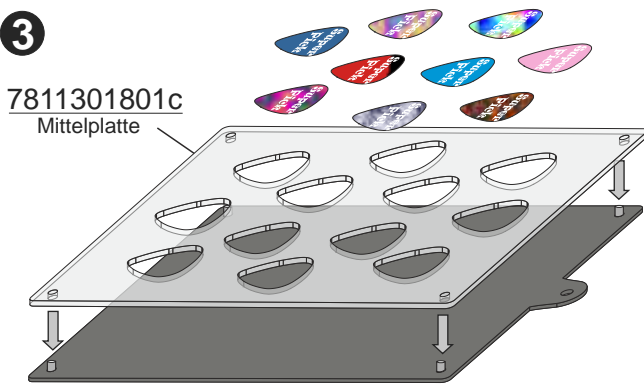


Nun legen Sie die Mittelplatte mit den Aussparungen auf die Rückplatte und legen die Plektren ein.

4



Entfernen Sie nun die Schutzfolie von einer Seite der Frontplatte. Legen Sie nun die Frontplatte mit der folienfreien Seite auf die Mittelplatte.

5

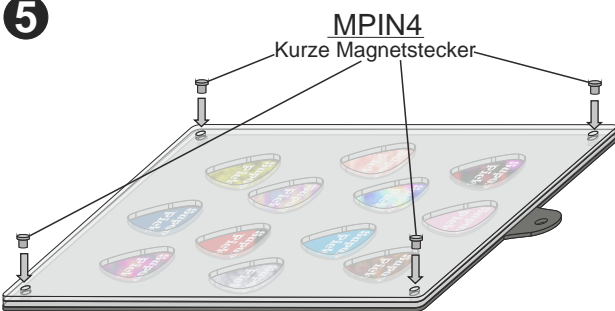

Nun sind nur noch zwei Dinge zu tun: Stecken Sie die vier kurzen Magnetstecker durch die Löcher in der Frontplatte. Sie sollten nun von den gegenüberliegenden langen Magnetsteckern magnetisch angezogen werden.

Entfernen Sie die verbleibenden Schutzfolien von Front- und Rückplatte und... fertig!

Acrylpflege :

Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen.


Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich einfach direkt an uns: info@sora.de

Ersatzteile :

MPIN7 - 4 x Langer Magnetstecker 7mm Schaftlänge

MPIN4 - 4 x Kurzer Magnetstecker 4mm Schaftlänge

Lange und kurze Magnetstecker haben entgegengesetzte magnetische Polarität um sich an den Enden anzuziehen.

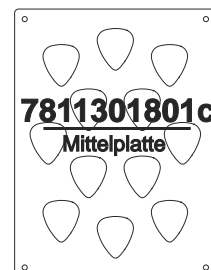

Sora.de
Am Schunkenhofe 11
99848 Wutha-Farnroda
E-Mail: info@sora.de

Service-Telefon :
Mo - Do.: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
Fr.: 9 - 12 Uhr
036921 914 37