

Artikelnummer: **90210**

sora.de[®] Spuckschutz / Thekenaufsatz

E-Mail: info@sora.de



sora.de

Alle Acrylteile sind beidseitig mit einer Schutzfolie versehen, die vor der Montage entfernt werden muss. Am besten, versucht man die Folie zunächst an einer Ecke abzuheben und dann abzuziehen. Sollte dies mit dem Fingernagel nicht funktionieren, kann notfalls eine Münze oder ein Messer als Hilfsmittel genutzt werden.

WICHTIG !!! Bitte alle Schrauben nur leicht anziehen !!!


Beim Zusammenbau bitte zuerst die Stützen 90210c mit dem Boden 90210b verbinden.

Daraufhin kann die Trennwand 90210a sicher eingesteckt und mit der Bodeneinheit verschraubt werden.

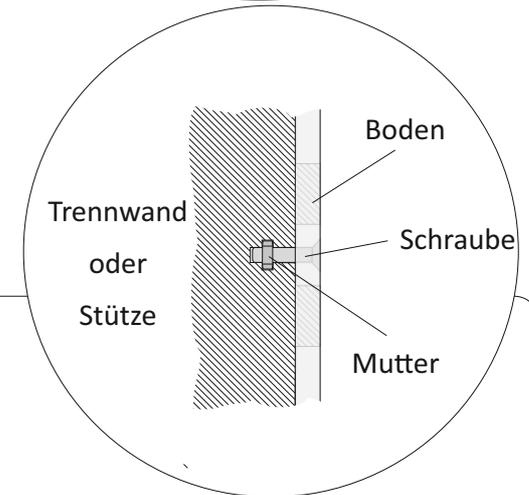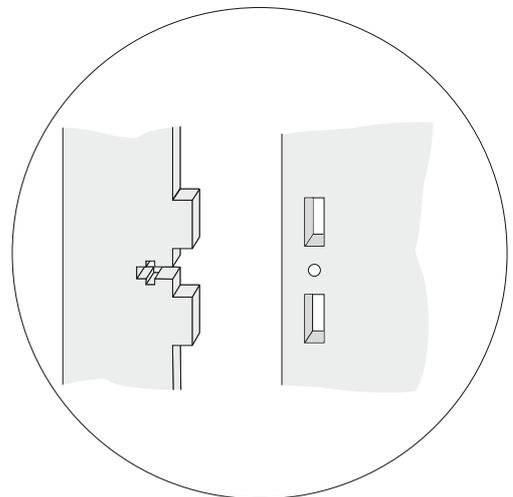


Ersatzteilnummern:

Trennwand
(90210a)

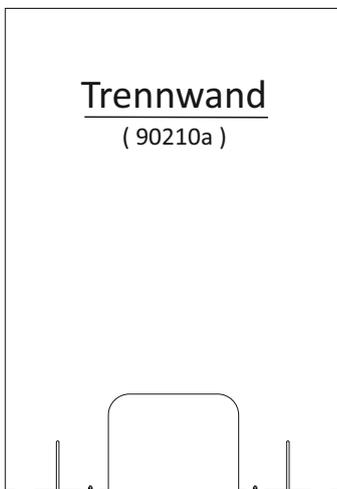

(90210 e) Schrauben M2,5 * 10mm
(90210 k) Muttern M2,5



Stützen
(90210c)



Boden
(90210b)