


Acryl-Wandregal , Art.Nr. 16100, geeignet für Spur H0

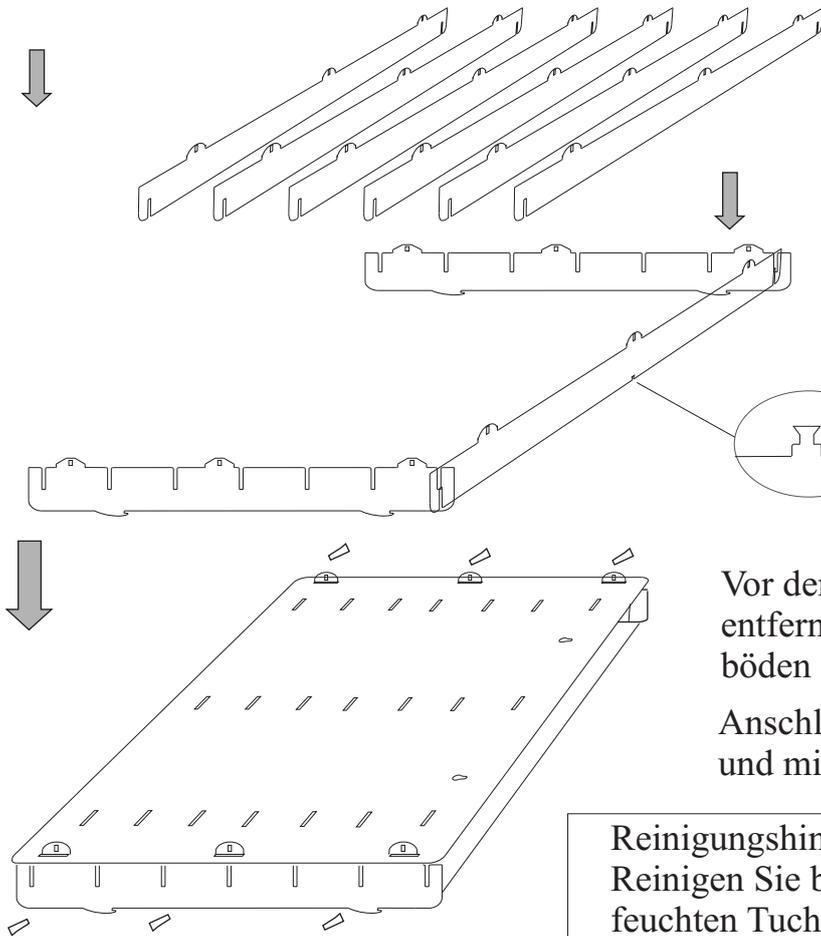

Boden 16100b wird oben eingesteckt

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.(beidseitig) Nun werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben.

Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.

Reinigungshinweise:


Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten Kunststoffpflegemittel.

Ersatzteile :

16100z 1* Schraube M3, Mutter und Hutmutter

16100a Regalseite  2 Stück


16100x  27 Stück
Befestigungskeile

16100b Regalboden oben (mit Öffnung für Abdeckplattenhalterung)  1 Stück


16100t
Abdeckplatte

16100c
Regalboden

16100s
Rückwand - verspiegelt

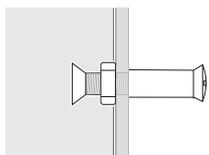

So wird die Hülsenmutter an der Abdeckplatte befestigt

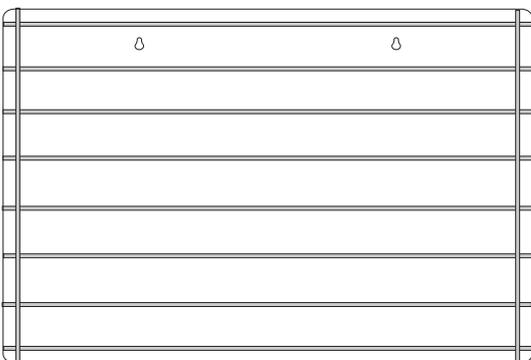

sora.de
Am Schunkenhofe 11
99848 Wutha-Farnroda
E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :
Mo - Do.
9 - 16 Uhr
036921 914 11