


# H0 Wand-Modulregal 12600 beidseitig geschlossen

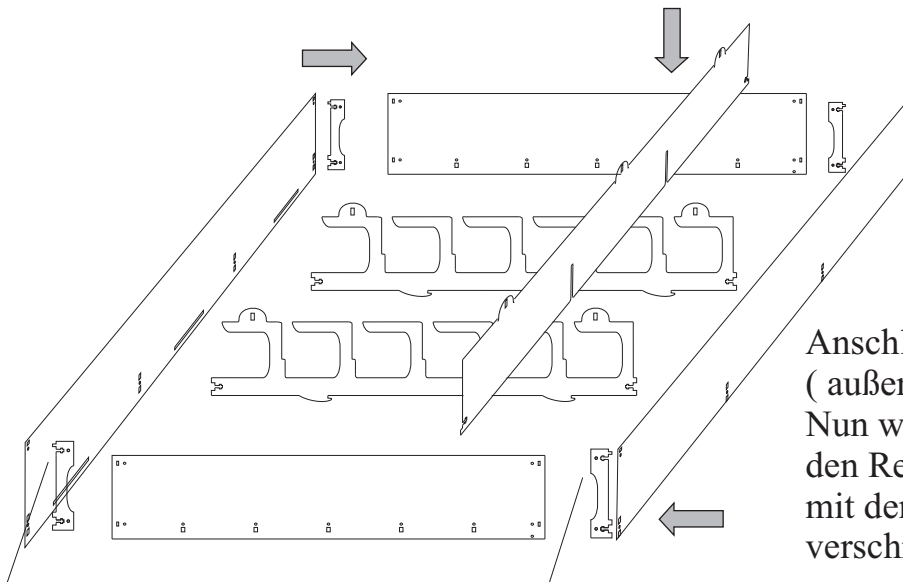


Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen  
(beidseitig)

Danach werden die fünf Regalböden ( innen ) in die Regalstreben eingesteckt.

Anschließend werden die Regalseiten ( außen ) an den Seitenteilen verschraubt. Nun werden die Verbindungsstücke an den Regalböden befestigt und diese danach mit den Regalstreben und den Regalseiten verschraubt.

Bei der Kombination mehrerer Regale kann die M3 Schraube, an diesen Stellen, durch eine längere Schraube ersetzt und so eine feste Verbindung zwischen den Regalen erzielt werden.

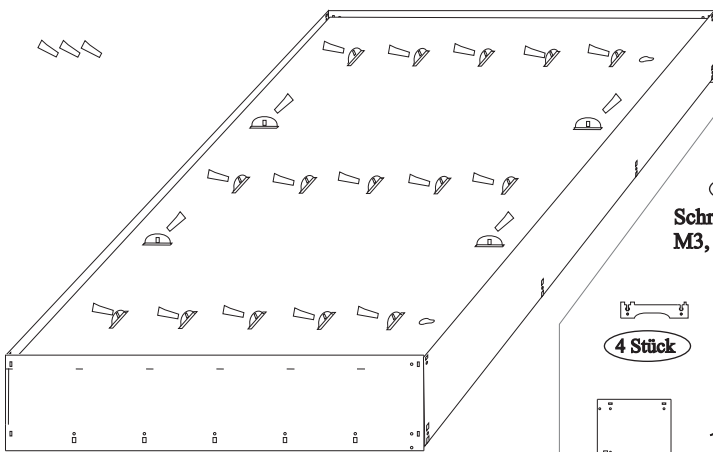

## Ersatzteile :

**12600x** 19 Stück  
Befestigungskeile

30 Stück  
Schrauben und Muttern M3

**12600g** 2 Stück  
Regalstrebe

2 Stück  
Schrauben und Muttern M3, kurz, für Frontplatte

**12600f** 5 Stück  
Regalboden


**12600k** 4 Stück  
Verbindungsstück

**12600e** 1 Stück  
Regalboden unten

**12600hr** 1 Stück  
Regalseite geschlossen rechts

**12600d** 1 Stück  
Regalboden oben

**12600c** 1 Stück  
Frontplatte

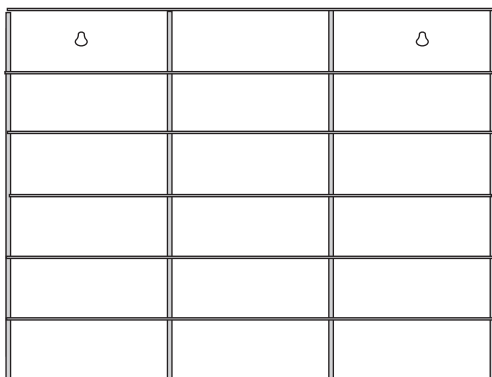

**12600hl** 1 Stück  
Regalseite geschlossen links

**12600a** 1 Stück  
Rückwand

## **Standversion oder Wandmontage**

sora.de  
Am Schunkenhofe 11  
99848 Wutha-Farnroda  
E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :  
Mo - Do. 9 - 16 Uhr  
Fr. 9 - 12 Uhr  
**036921 914 37**