



**CD Modulregal 12200t**

**1** Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen (beidseitig).

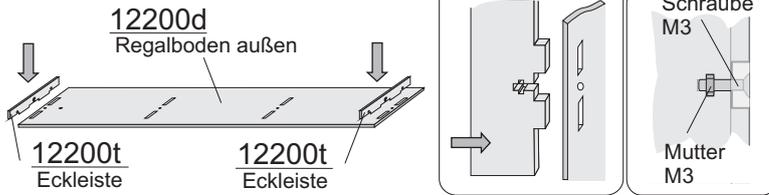


Die Eckleisten 12200t werden in den Regalböden 12200d gesteckt und mittels Schrauben und Muttern ( M3 ) fixiert. ( alle Schrauben bitte nur leicht anziehen )

**2** 12200c Regalböden

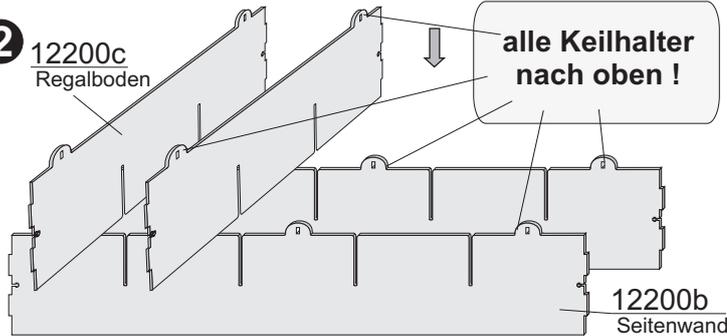


Die Regalböden 12200c werden in die Seitenwände 12200b gesteckt, dabei müssen die Keilhalter oben sein.

**3** Die Regalböden ( außen ) so montieren, dass der nicht bündige Teil der Eckleisten oben ist.

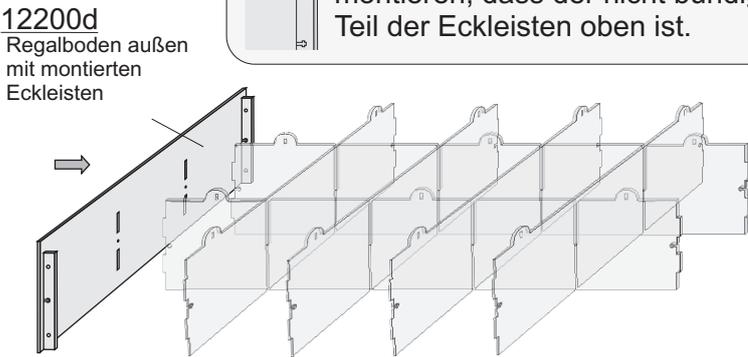


Die beiden fertig montierten Regalböden ( außen ) 12200d, werden nun an die Seitenwände 12200b gesteckt und mittels Schrauben und Muttern ( M3 ) fixiert.

**4**

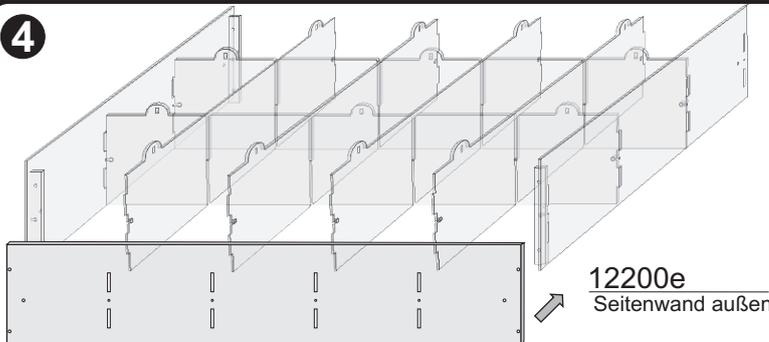

Jetzt werden die beiden Seitenwände ( außen ) 12200e befestigt und zusätzlich an den Eckleisten verschraubt.

**5**

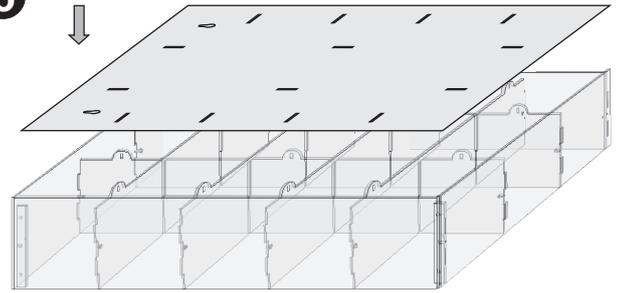

Abschließend wird die Rückwand 12200a aufgelegt und mittels Keilen fixiert. Sollen mehrere Regale nebeneinander aufgestellt werden, können Sie mit Hilfe der längeren M3 Schrauben verbunden werden.

**Acrylpflege :**

Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. info@sora.de

**Ersatzteile :**

24 Stück : Schrauben und Muttern M3  
2 Verbindungsschrauben und Muttern M3  
14 Keile



12200t Eckleisten 4 Stück

