


Vor dem Zusammenbau ist von allen Acrylteilen die Schutzfolie zu entfernen. Diese ist beidseitig auf allen Acrylteilen angebracht.

Zuerst die Frontplatte 3 auf eine ebene Fläche ( Tisch ) legen und die Seitenteile 2 und die Deckplatte 1 einstecken. Jetzt kann die Deckplatte mit den Seitenteilen verschraubt und die Rückplatte 4 aufgelegt und ebenfalls verschraubt werden.

Nun wird die Vitrine etwas über die Tischkante gezogen, so dass die Frontplatte von unten verschraubt werden kann.

Die Schrauben dürfen nur leicht angezogen werden.

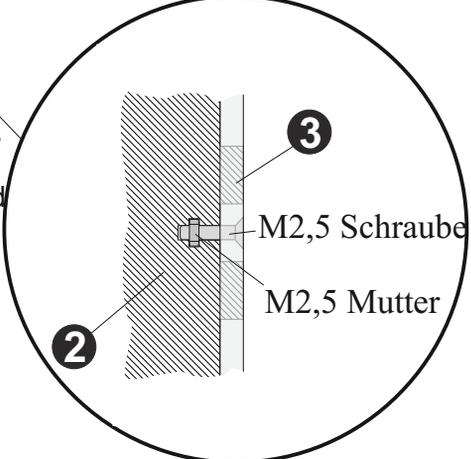

### Bestandteile der Vitrine :

1 x Satz Schrauben für Haube und Ball-Ständer (20 x M2,5 Senkkopfschrauben, 20 x M2,5 Muttern)

1 x Satz Bodenschrauben (2 x Schraube M4 x 6mm, 2 x Hülsenmutter M4 x 7mm)

<p><b>1</b></p> <p>Deckplatte 41120a</p>	<p><b>7</b></p> <p>Boden unten (transparent) 41120g</p>	<p><b>5</b> Boden oben (schwarz) 41120e ○ und ○</p>	
<p><b>3</b> Frontplatte (transparent) 41120c und</p> <p><b>4</b> Rückwand (schwarz) 41120d</p>	<p><b>2</b></p> <p>2 x Seitenteil (transparent) 41120b</p>	<p><b>8</b></p> <p>Ball-Ständer Boden 41120h</p>	
<p><b>9</b></p> <p>2 x Ball-Ständer Seitenteile 41120i</p>			