
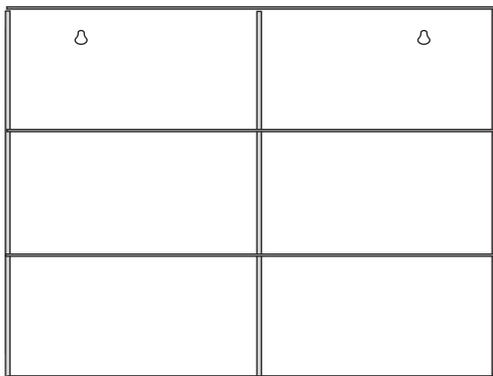


Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen
 .(beidseitig)
 Danach werden die beiden Regalböden (innen) in die Regalstreben eingesteckt.

Anschließend werden die Regalseiten (außen) an den Seitenteilen verschraubt.
 Nun werden die Verbindungsteile an den Regalböden befestigt und diese danach mit den Regalstreben und den Regalseiten verschraubt.

Bei der Kombination mehrerer Regale kann an diesen Stellen, mit Hilfe einer Schraube, eine feste Verbindung zwischen den Regalen erzielt werden.

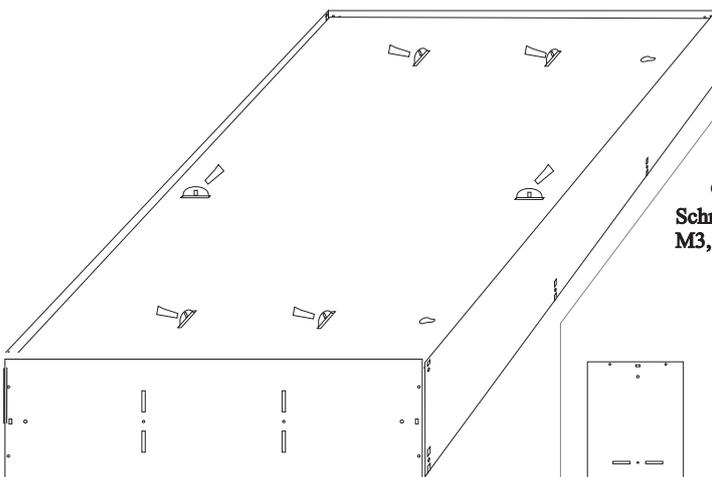

Standversion oder Wandmontage

Ersatzteile :

18 Stück
 Schrauben und Muttern M3

6 Stück
13100x
 Befestigungskeile

1 Stück
 Schrauben und Hülsenmutter M3, kurz, für Frontplatte

13100k
 Verbindungsteil
 4 Stück

2 Stück
13100d
 Regalboden oben u. unten

2 Stück
13100f
 Regalboden

13100h
 Regalseite
 2 Stück

1 Stück
13100c
 Frontplatte

13100i
 Regalstrebe (Mitte)
 1 Stück

1 Stück
13100a
 Rückwand

2 Stück
13100t
 Schließstifte für Frontplatte