

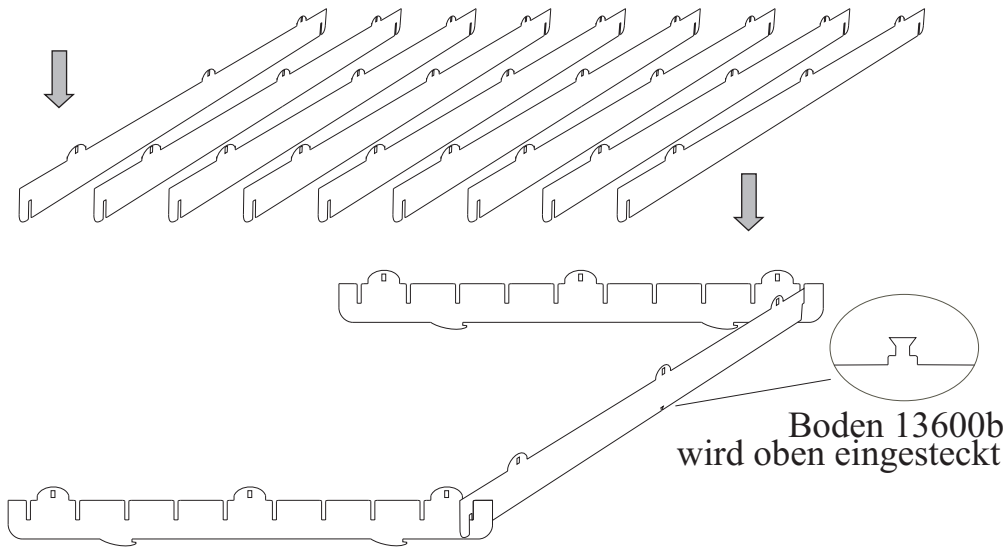



# Acryl-Wandregal Spur N, Art.Nr. 13600

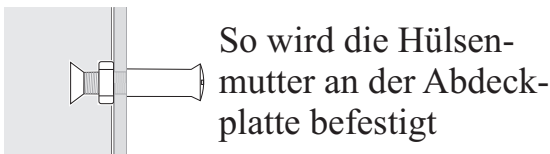

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.(beidseitig) Nun werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben. Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.

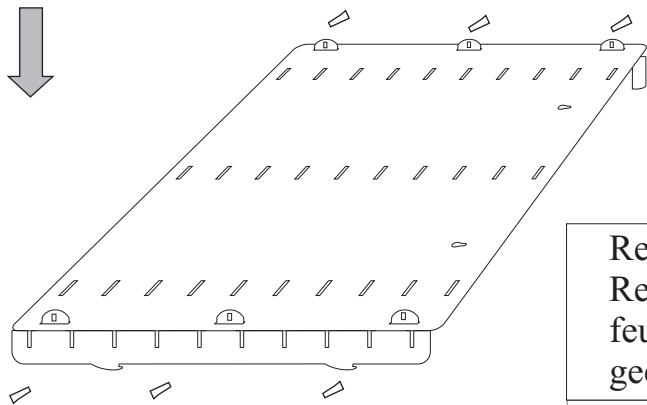

**Achtung !**  
Beim Transport bitte nur an den Seitenwänden anheben !

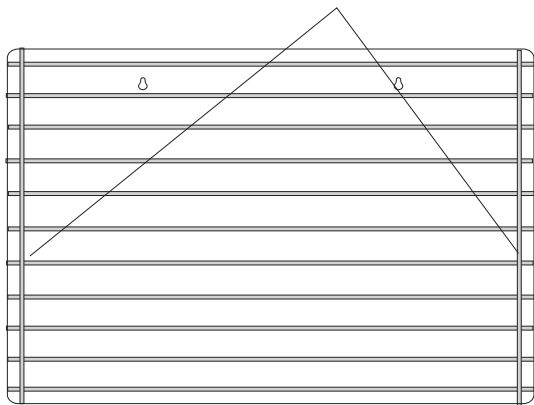

## Reinigungshinweise:

Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten Kunststoffpflegemittel.

## Ersatzteile :

**13600x**  
Befestigungskeile

36 Stück

**13600z**

1\* Schraube M3, Mutter und Hutmutter

**13600a**

Regalseite

2 Stück

**13600b**

Regalboden oben  
( mit Öffnung für Abdeckplattenhalterung )

1 Stück

**13600t**  
Abdeckplatte

9 Stück

**13600c**  
Regalboden

**13600s**  
Rückwand

sora.de  
Am Schunkenhofe 11  
99848 Wutha-Farnroda  
E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :  
Mo - Do. 9 - 18 Uhr  
036921 914 37