


**1**

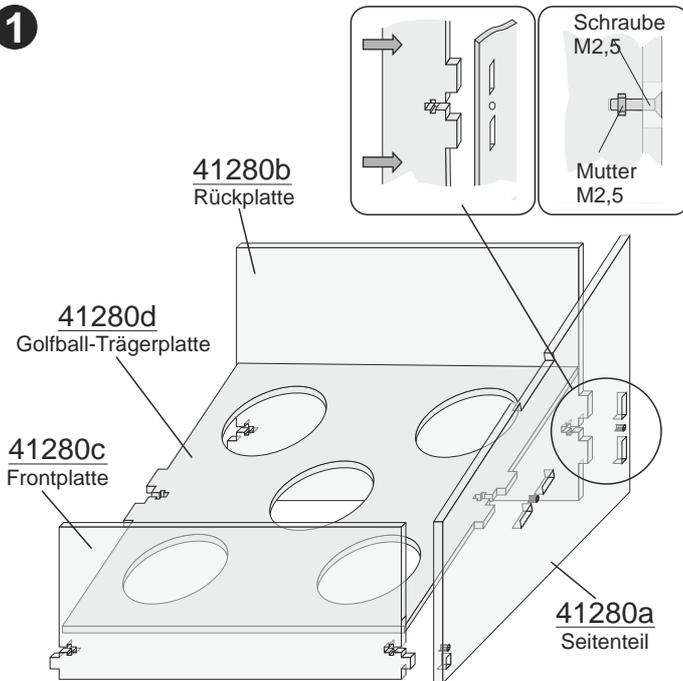


Stecken Sie zunächst die Rückplatte 41280b in das Seitenteil 41280a ein. Achten Sie dabei darauf dass die Senkungen der Löcher nach außen zeigen. Verwenden Sie die kleinen M2,5 Senkkopfschrauben um die Rückplatte fest mit dem Seitenteil zu verbinden.

Verbinden Sie nun auf die gleiche Weise die Frontplatte 41280c und die Golfball-Trägerplatte 41280d mit dem Seitenteil 41280a.


Achtung: Bitte ziehen Sie die Schrauben nur leicht an!

**2**

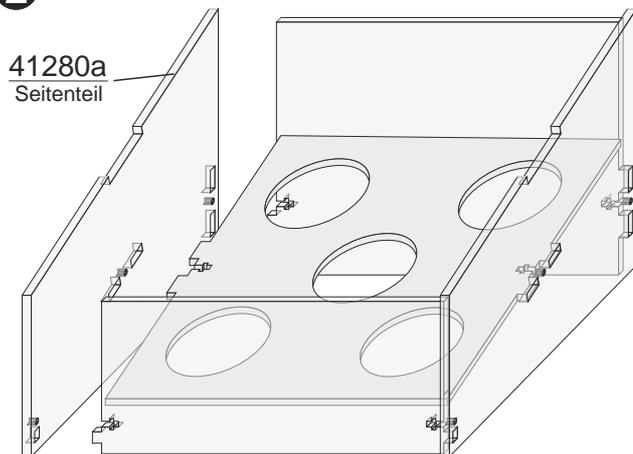

Sobald das Seitenteil fest mit der Front-, Rück- und Golfball-Trägerplatte verbunden ist, nehmen Sie bitte das zweite Seitenteil und befestigen Sie es von der anderen Seite.

**3**

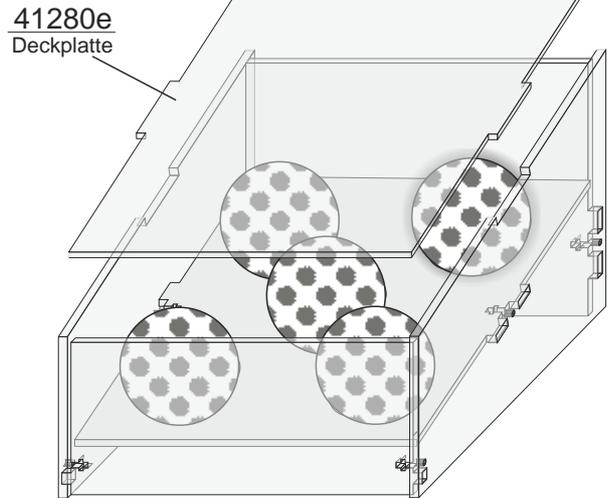

Nun können Sie die Golfbälle in das Case einsetzen.

Verschließen Sie es mit der Deckplatte 41280e ... und der Aufbau ist beendet!

### Acrylpflege :


Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch.

Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden: [info@sora.de](mailto:info@sora.de)

### Bestandteile der Vitrine :

Senkschrauben und Sechskantmutter M2,5: 6 Stck.

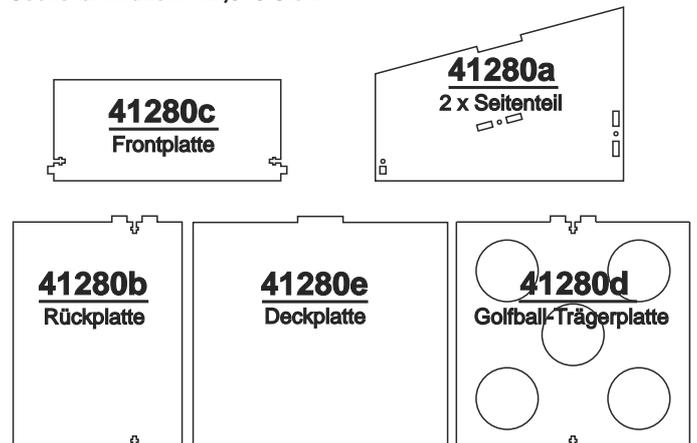

**Sora.de**  
Am Schunkenhofe 11  
99848 Wutha-Farnroda  
[info@sora.de](mailto:info@sora.de)

**Servicetelefon :**  
Mo - Do. 09:00 - 16:00 Uhr  
Fr. 09:00 - 12:00 Uhr  
**036921 914 37**